

# KURZANLEITUNG

## OXY3 Dekontaminationssystem


### MONTAGE



- 1** Oxy3 und Rollwagen neben Schrank positionieren



- 2** Schrank mit Strom versorgen (Rückseite)

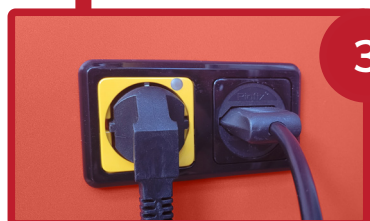

- 3** Oxy3 unbedingt am Schrank anschließen




- 4** Ozon-Eindüsung & Verdampferkabel befestigen



- 5** Aufhängevorrichtungen und Einschubrahmen einrichten



- 6** Abstand zw. Textilien/Gegenständen  $\geq 5$  cm

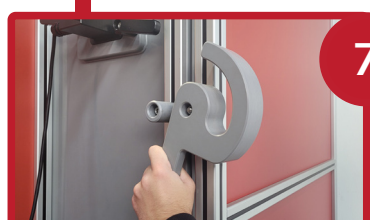

- 7** Tür zudrücken und mit Drehriegeln fixieren



- 8** Verdampfer mit destilliertem Wasser befüllen – max. 1 Liter



- 9** Sauerstoffflasche mittels Druckminderer an Oxy3 anschließen



- 10** Drehventil an Sauerstoffflasche aufdrehen




- 11** Drehventil am Druckminderer auf 2,0 L/min. stellen

### BETRIEBSMITTEL


### INBETRIEBNAHME



- 12** Betriebs-Drehschalter auf „Ein“

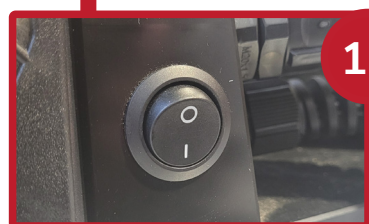


- 13** Oxy3 einschalten (Schalter Rückseite)

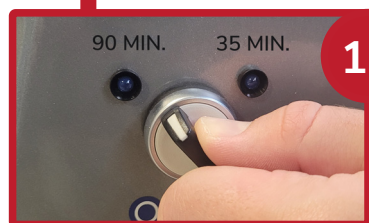


- 14** Programm „90 Min“ am Oxy3 per Drehregler starten




- 15** Ozon-Signalleuchte → Ozonwerte im Innern  $>$  Grenzwert

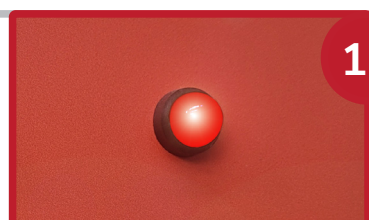

- 16** Statusleuchte Rot → Ozon-Behandlung läuft

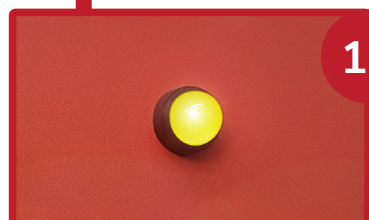

- 17** Statusleuchte Gelb Ozon-Neutralisation läuft

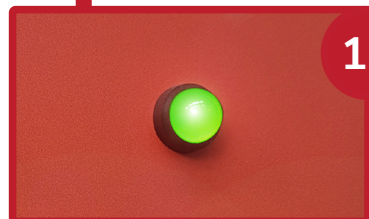

- 18** Statusleuchte Grün → Nachbehandlungsphase läuft



- 19** Statusleuchte Grün erlischt → Behandlung abgeschlossen



- 20** Drehriegel lösen → Tür öffnen → Entnahme



- 21** Ventil der Sauerstoffflasche schließen



- 22** Alle Schalter auf „Aus“



- 23** Tür zum Lüften geöffnet lassen

### BEHANDLUNG

### ABSCHLUSS